

《留守番関連の設定》

留守番関連の詳細は、アストラル取扱説明書をご確認ください。
ユーザ管理者レベルでログイン後に、留守番関連をクリックし、設定画面を表示します。

1 登録する留守番チャンネルをクリックする

2 留守番自動応答時間の設定

外線着信時から、留守番応答するまでの時間を指定します。

登録: 変更される場合は、応答時間入力後に、登録をクリックすることで、登録ができます。
(設定範囲1秒～180秒)

初期化: 工場出荷時に戻ります。

3 追っかけ転送先電話番号の設定

追っかけ転送先電話番号を登録することができます。最大24桁

登録: 追っかけ転送先電話番号入力後に、登録をクリックすることで登録ができます。



消去: 登録されている電話番号を消去するときに、消去をクリックします。

4 リモコン用暗証番号の設定

リモコン操作を行うために必要な暗証番号を半角数字4桁を登録します。

登録: 暗証番号入力後に、登録をクリックすることで登録ができます。

消去: 登録されている暗証番号を消去するときに、消去をクリックします。

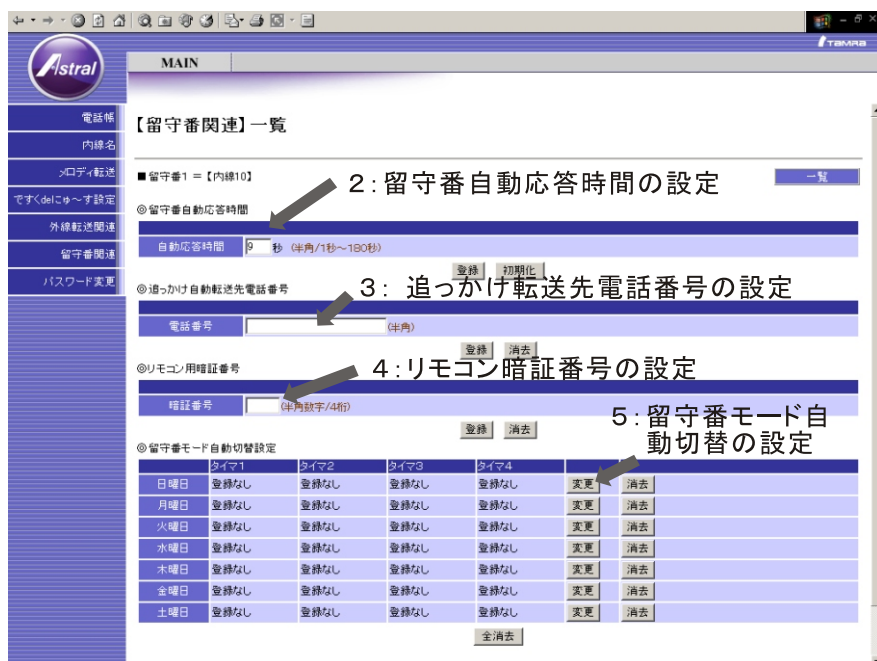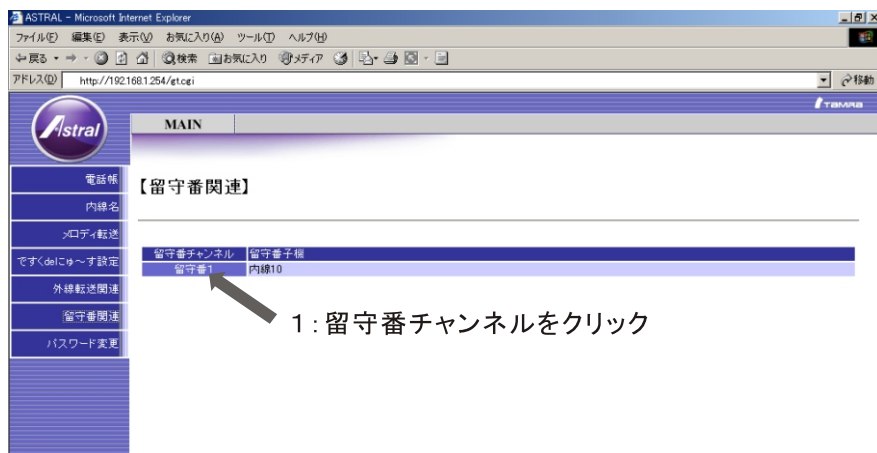

5 留守番モード自動切替の設定(変更をクリックする)

決まった日時に留守番機能のセット・解除を自動的に行うタイマ(ウィークリー留守番)を設定します。
各曜日毎にタイマ1〜4があります。

6 留守番タイマを設定する

留守番タイマを設定します。

7 留守番モードを選択する

留守番モードを選択します。

8 サイレントを選択する

サイレントの選択をします。
ON: サイレントモードON
OFF: サイレントモードOFF

9 曜日を選択する

タイマで設定した内容を、反映させる曜日を指定します。

10 登録をクリックする

登録をクリックすることで、留守番タイマで設定したタイマ1〜タイマ4の内容を登録します。

リセットをクリックすると、入力した内容が消去されます。

10: 登録をクリック

《留守番モード自動切替の消去》

1 消去をクリック

消去をクリックすると、その曜日に設定されたタイマ1〜4が消去されます。

2 全消去をクリック

全消去をクリックすると、すべての曜日に設定されたタイマ1〜4が消去されます。

2

《パスワードの変更》

ユーザ管理者レベルでログイン後に、パスワード変更をクリックし、設定画面を表示します。

1 Password入力に、新しいパスワードを入力する



パスワード: 半角英数字で入力してください。最大16文字までです。

2 Password確認に、パスワードを再入力する

3 変更をクリックする

初期化: 初期化をクリックすると、パスワードが工場出荷時に戻ります。

4 OKをクリックする

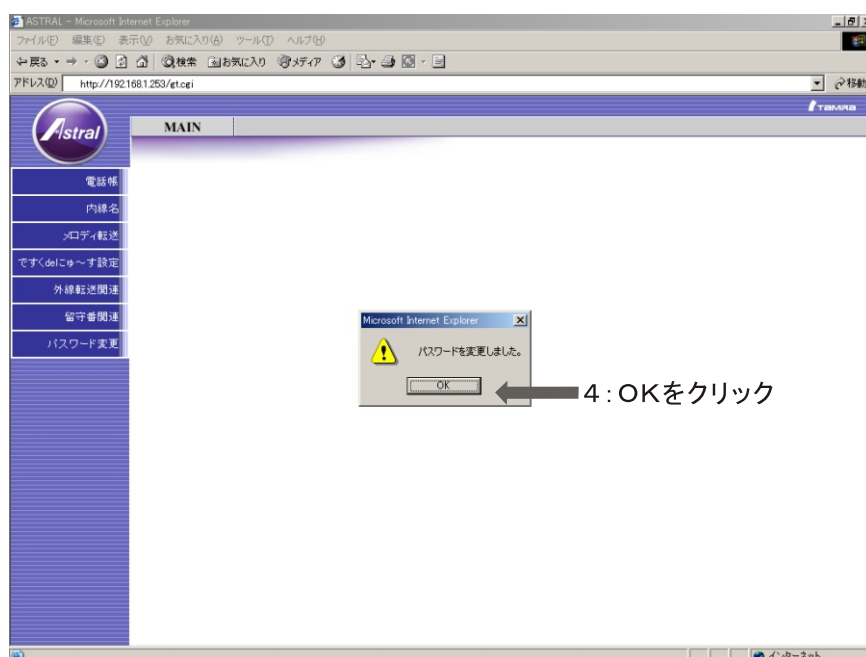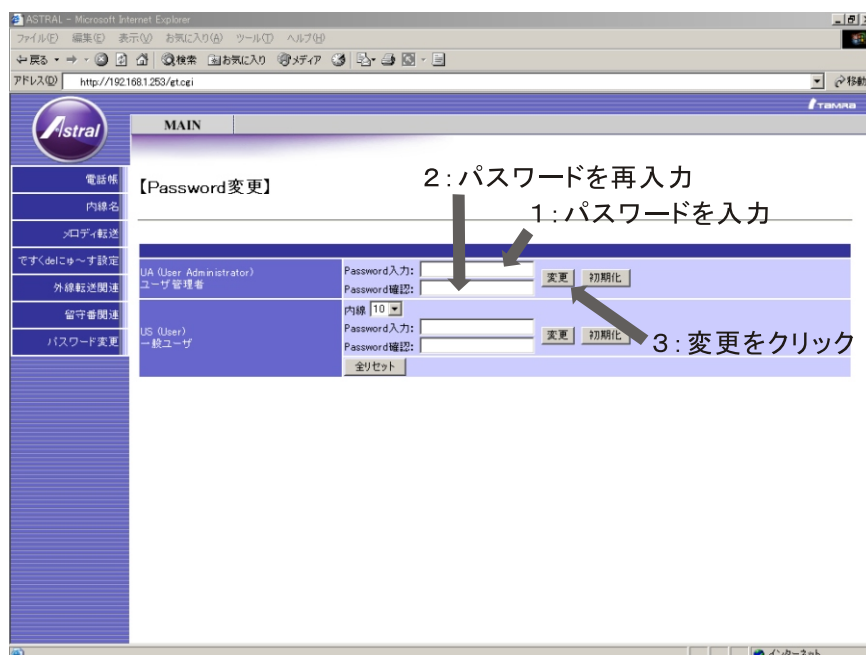

《一般ユーザのパスワード変更》

ユーザ管理者は、一般ユーザで設定したパスワードを変更・削除ができます。

1 内線番号を選択する

パスワードを変更する内線番号を選択します。

2 Password入力に、新しいパスワードを入力する

パスワード: 半角英数字で入力してください。最大16文字までです。

3 Password確認に、パスワードを再入力する

4 変更をクリックする

初期化をクリックすると、パスワードが工場出荷時に戻ります。
(工場出荷時: パスワード不要)

5 OKをクリックする

※全リセットをクリックすると、一般ユーザで設定したパスワードがすべて消去され、工場出荷時に戻ります。(ユーザ管理者のパスワードは、リセットれません。)

※一般ユーザのパスワードを変更する場合は、内線番号を選択のうえ、前記のパスワード変更と同様の操作で変更することができます。

